

🔑 INFORMATION FÖR SKAPANDET AV EN KORREKT TRYCKFIL FÖR FOTOTAVLOR

Följande information är avsedd för att hjälpa dig att skapa en korrekt tryckfil. Om du fortfarande är osäker kan du ladda ner mallen, aktivera Professionell filkontroll eller Freereprint-garantin, ringa vår kundtjänst eller kontakta oss via chatt.

FILFORMAT

- 1 Våra system behandlar bara filer i PDF-format i skala 1: 1 (ej lösenordsskyddade).

FÄRGERNA

- 2 Alla filer måste skickas i CMYK (cyan, magenta, gul, svart) genom tilldelning av färgprofilen Fogra 39. Bilderna som levereras i RGB-format eller med PANTONE-färger kommer att konverteras automatiskt med en standardmässig separationsprofil.

UPPLÖSNING

- 3 Optimal upplösning i tryckfilen för tryck på fototavlor är **mellan 100 och 150 dpi**.

EXTRA INFORMATION


- 4 Vektorlinjerna måste vara minst 0,5 pt. Tjockleken på den redan monterade fototavlor är 2 cm.

MALL

- 5 Efter att du har lagt till önskad mängd i offerten/förhandsvisningen genererar vårt system automatiskt en PDF-mall.


Ladda ner filen, infoga din bild och spara den i PDF, med alla guidelinjer borttagna utom utfallet. En korrekt fil har därmed genererats.

Obs: för att sidorna på fototavlor inte ska visa några otryckta områden måste bilden sträcka sig till utfallet (grön linje).

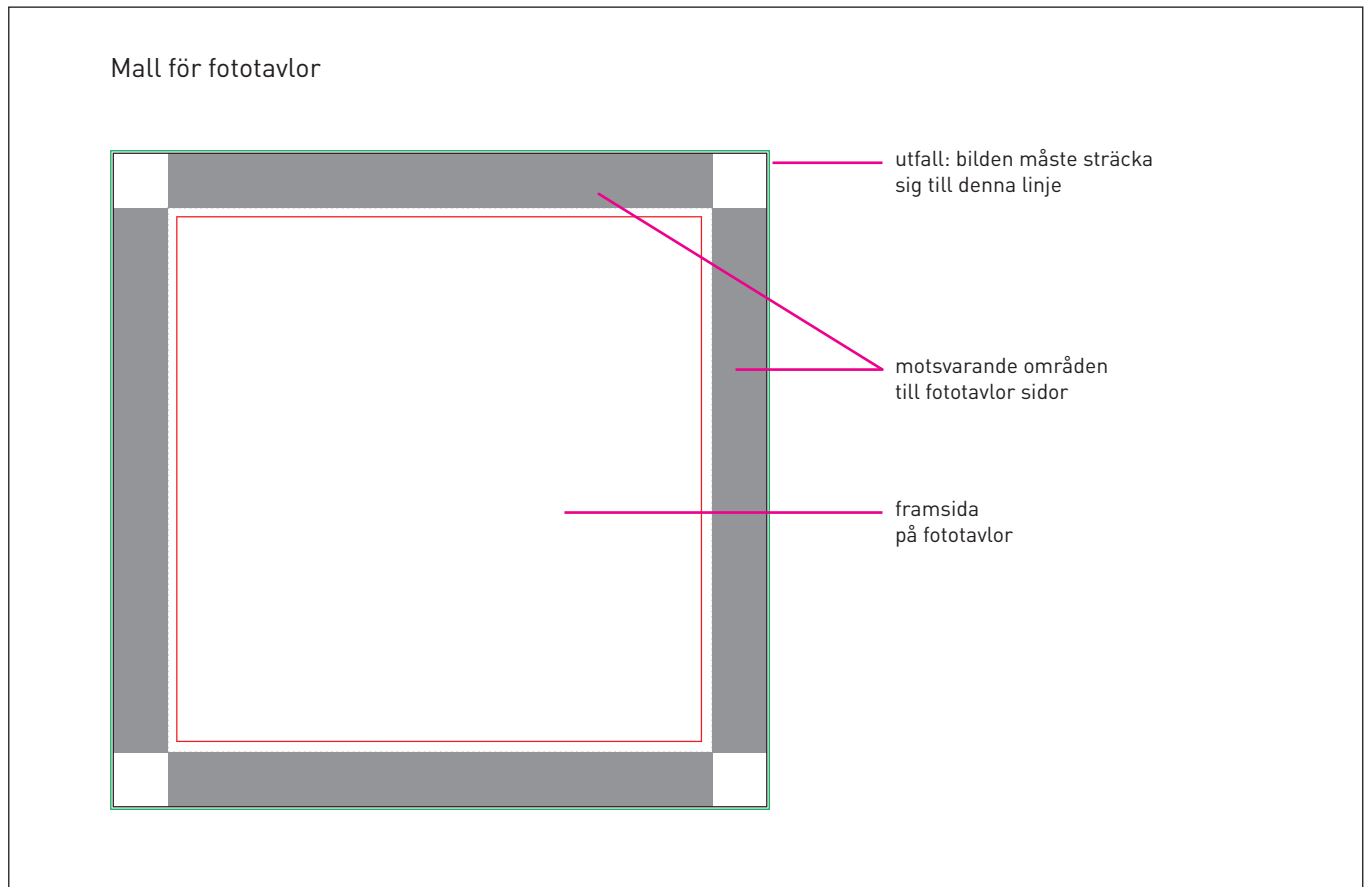

OBS - fototavlor


Med mall

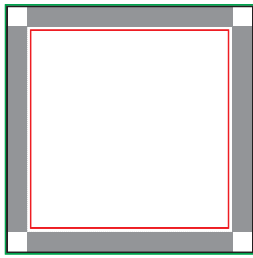

LADDA NER
MALLEN




INFOGA
BILDEN

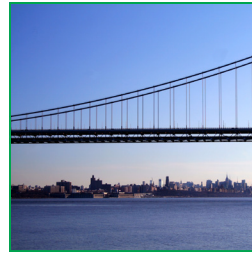

TA BORT ALLA
LINJER
utom den gröna




SPARA
PDF-FILEN

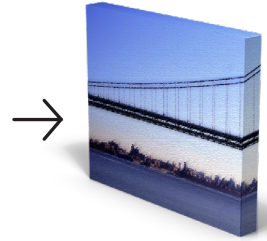

TRYCKRESULTAT

Bilden måste placeras på ett sådant sätt att den fyller hela fältet som avgränsas av utfallet (grön linje), annars kommer fototavlor att ha otryckta områden.

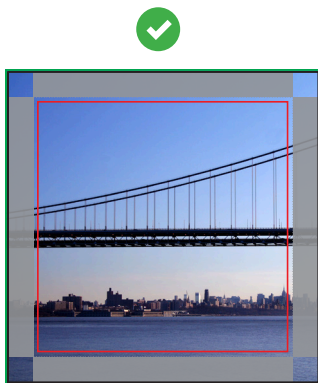

tryckresultat



tryckresultat

otryckta
områden